

Byggbeskrivning till Gyttorp station



Byggsatsen

Byggsatsen består av en etsplåt, skorstenar och material till stuprör.

Byggsatsen kan komma att behöva kompletteras med följande:

OH plast eller liknande om glasrutor önskas i fönster och dörrar.

Verktyg och hjälpmedel som kan behövas.


Byggsatsen går bra att antingen limma eller löda eller en kombination av dem båda. Vid lödning rekommenderas tunt lödtenn och flussmedel eller lödpasta. Vid limning rekommenderas ett cyanolim.

Lämpliga verktyg:

Liten sidavbitare
Plattång utan räfflor
Pincett
Nålfil eller våtslappapper

Lödkolv/lödpenna
lödtenn + flussmedel
Skalpell eller rakblad
Hållare med ex krokodilklämmor

Ets-plåten

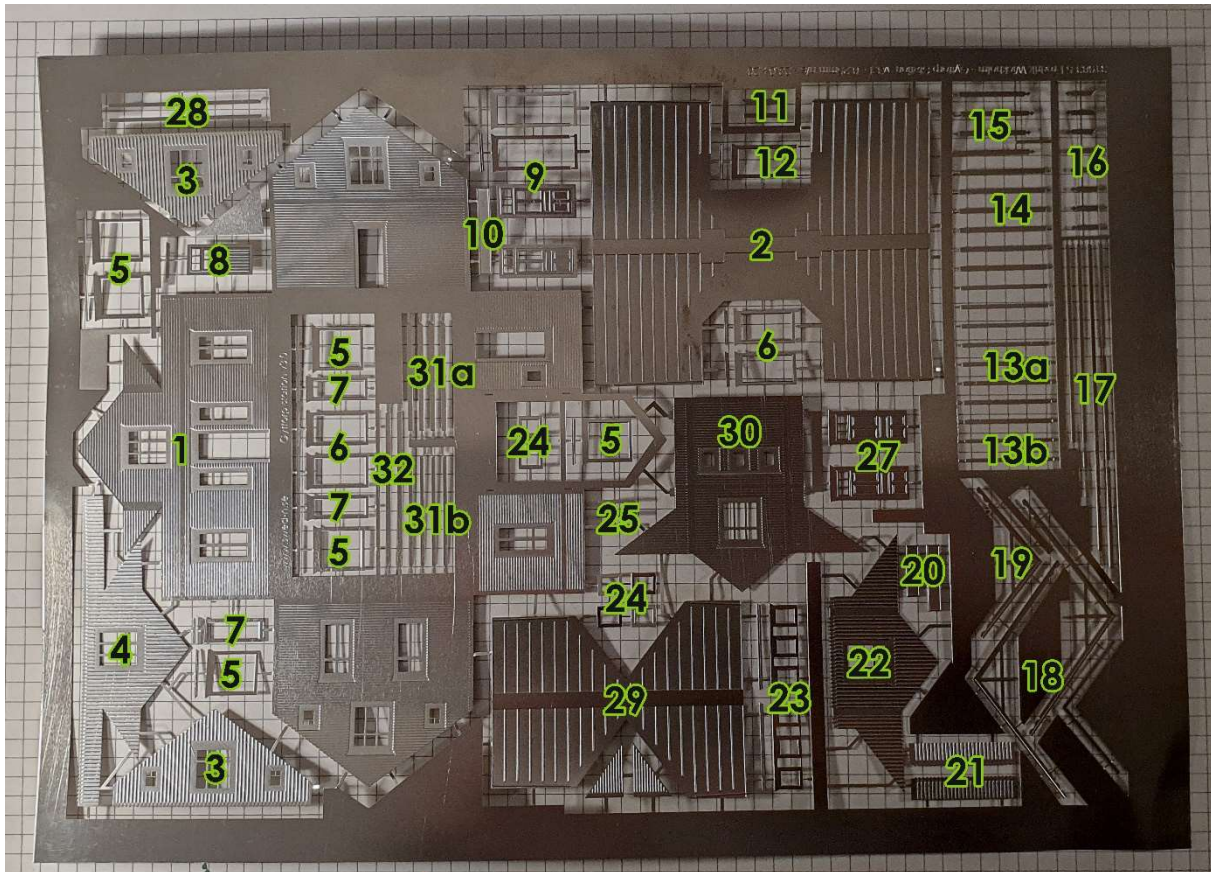

1: Huvudbyggnaden.	18: 2 x vindskivor
2: Tak till huvudbyggnaden.	19: vindskiva utbyggnad
3: 2 x snickarglädje för gavlar	20: 2 x Namnskylt (liten + mellan)
4: Snickarglädje till framsidan	21: snickarglädje baksida under tak
5: Fönsterkarm stora fönster övervåning	22: snickarglädje utbyggnad
6: Fönsterkarm stora fönster nedervåning	23: fönster utbyggnad + reserv
7: Fönsterkarm höga smala fönster nedervåning	24: 6 x små fönster övervåning, baksida + res
8: Dörr på gavel	25: Knutbrädor kupa framsida (utan snickarglädje)
9: 2 x Dörr + dörrkarm till fram och baksida.	
10: Namnskylt stor	27: Dörrar (används ej)
11: Knutbrädor kupa framsida (utan snickarglädje)	28: Knutbrädor utbyggnad +32 (utan snickarglädje)
12: Dörrkarm gavel	29: Tack över kupa och utbyggnad
13a: 6 x smala knutbrädor ytterhörn	30: utbyggnaden
13b: 2 + 2 brädor innerhörn baksida (smal + xtra smal)	31 a + b Knutbrädor hus (utan snickarglädje)
14: 6 x breda knutbrädor ytterhörn	32 Knutbrädor utbyggnad +28 (utan snickarglädje)
15: knutbrädor snickarglädje övervåning utbyggnad	
16: knutbrädor snickarglädje övervåning	
17: Sockelbrädor runt hela husets sockel	



Övrigt innehåll i byggsatsen

3D printade skorstenar	Material till stuprör.
------------------------	------------------------

Byggbeskrivning

Obs! Huset på bilderna har täta dörrar. Dessa är fel typ och de med fönster ska användas!

Vik upp huskroppens fyra sidor mot varandra och löd hörnen så att huset får räta och raka sidor. Vik även in kupans väggar inåt mot mitten av huset.

Vik utbyggnadens sidor enligt vikanvisningen på baksidan och fäst det i hålen på huskroppen.

Nu kan huskroppen målas eller så monteras taket innan målning. Fördelen med att montera det innan är att det kan lödas men försvårar målningen. Monteras det efter målning bör det limmas och den metoden användes på huset på bilderna. Då målades taket innan montering. Gliporna mellan taken som kan uppstå fylls i med exempelvis vitlim/trälim som lätt dras ut med ett finger för att ge en slät övergång mellan taken. Sen målades taken igen där limmet syns.

Fönsterkarmar maskeras och målas innan foder och karmar limmas på plats. Karmar och foder målas med för del för sig innan montering. Till varje större fönster och dörrkarm finns en krönlist/överstycke som limmas i överkant på fönster och karmar. (finns ej på de små fönstren)

Snickarglädje målas också för sig och limmas sedan på plats. Vid taket på utbyggnaden kan viss justering behövas göras på taket om det blir för tigt mellan utbyggnadens väggar och taket. (Slipa lite på taket som ligger mot väggen)

Om snickarglädje på övre halvan av huset inte ska användas utan hela fasaden ska ha liggande panel så ska/kan de långa knutbrädorna märkta (**utan snickarglädje**) på etsplåtinformationen användas istället för de kortare.

Knutbrädorna finns i olika bredder. Det ska vara en bred och en smal på varje hörn. Till innerhörnet på utbyggnaden finns två extra smala som ska användas tillsammans med en "normal-smal"

knutbrädor med snickarglädje har samma bredd men ena är "snedsågad" i ena änden för att passa in mot takfoten.

Vindskivorna ska monteras med etsningen utåt.

Stuprören bockas till limmas enklast på plats när övriga detaljer är monterade och klara.

Skorstenarna kan behöva justeras i infästningen. Det gör lättast med en vass skalpell. Vinkeln kan behöva göras brantare för att de ska sitta fint på taket. På bilden sitter skorstenarna på fel plats. Den smala ska framifrån sett sitta till vänster. Olika markeringar finns på taket.

Lycka till med bygget och dyker det upp några frågor så svarar jag oftast på mail inom någon dag.

